


1 Etikettenrolle 2 Griff 3 Bedienungshebel 4 Transportrolle 5 Druckplatte

6 Bodenplatte 7 Farbrolle 8 Einstellrad

## 1. Öffnen des Gerätes

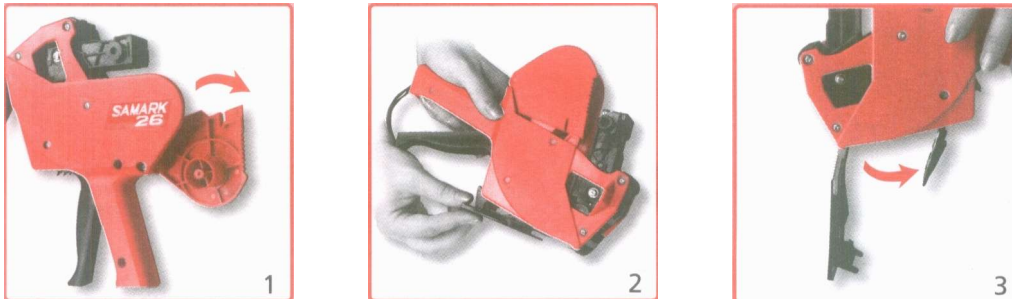


Öffnen Sie den Rollenhalter in Pfeilrichtung nach hinten (Abb. 1).

Öffnen Sie die äußere Bodenklappe; dazu drücken Sie mit dem Zeigefinger auf die geriffelte Fläche und heben mit dem Daumen das hintere Ende der Bodenklappe an (Abb 2).

Klappen Sie anschließend die innere Druckplatte ganz zurück (Abb 3).

## 2. Etikettenrolle einlegen

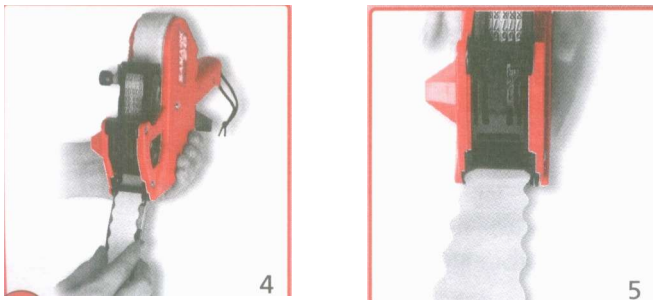

Entfernen Sie die erste Wicklung mit dem Klebepunkt von der neuen Etikettenrolle. Das Ende des Etikettenstreifens darf nicht gerollt oder geknickt sein!


Achten Sie darauf, dass der Streifen nicht gerollt oder gebogen ist, damit er leicht durch die Führung geht!

Achten Sie darauf, dass die Druckplatte geöffnet ist, und dass der Etikettenstreifen unter der Querstrebe hindurchführt!

Andernfalls wird der Etikettenstreifen nicht von der Transportrolle befördert (Abb. 4 + 5)!

Legen Sie die Etikettenrolle in den Rollenhalter und klappen Sie diesen wieder zurück bis er einrastet.

### 3. Schließen des Gerätes

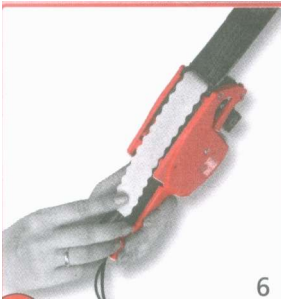

6



7

Schließen Sie die Druckplatte; dadurch wird der Etikettenstreifen innerhalb des Gerätes auf die Transportrolle gedrückt.

Legen Sie dann das Ende des Etikettenstreifens um die Druckplatte herum

Drücken Sie das Ende des Etikettenstreifens mit der gestanzten Perforation in die Zapfen der Transportrolle (Abb 6).


Es geht einfacher, wenn Sie die letzten Etiketten - vom Streifen entfernen.

Schließen Sie die Bodenklappe bis sie einrastet.

*TIP:* Sie können auch nach Schließen der Druckplatte diese mit einer Hand festhalten und mit der anderen Hand einige Male den Bedienungshebel (Abb. 7) betätigen; dadurch wird der Etikettenstreifen im Gerät vorgestanzt.

Jetzt brauchen Sie nur noch die Bodenklappe zu schließen, der Etikettenstreifen führt dann automatisch über die Transportrolle.

### 4. Druckbild einstellen

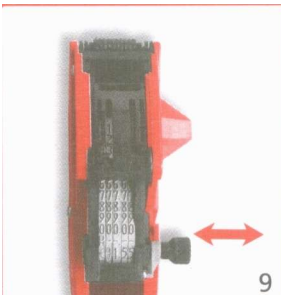

9

Zum Einstellen der Ziffern bewegen Sie das Einstellrädchen nach rechts oder links, bis der kleine orange Pfeil im Sichtfenster unter der einzustellenden Ziffer steht (Abb. 9).

Drehen Sie nun am Einstellrädchen bis die gewünschte Ziffer im Sichtfenster erscheint.

### 5. Betätigung des Gerätes



10

Durch Drücken des Bedienungshebels wird ein Etikett mit den eingestellten Ziffern bedruckt und nach vorn ausgegeben (Abb 10). Rollen Sie anschließend das Etikett auf der Ware ab .


Drücken Sie den Bedienungshebel immer nur einmal und rollen Sie das Etikett ab. Durch mehrmaliges Drücken hintereinander ohne abzurollen erscheinen mehrere Etiketten oder die Etiketten verkleben im Gerät.

**Achtung:** Sollte der Transport der Etiketten nicht funktionieren, bitte Verlauf des Etikettenbandes genau prüfen und gegebenenfalls nochmals korrigieren. Die häufigsten Reklamationen beruhen auf falsch eingelegten Etikettenrollen!

## 6. Wechsel der Farbrolle



11

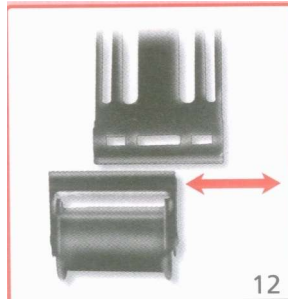

12

Zum Wechseln der Farbrolle klappen Sie den Farbrollenhalter aus dem Gerät heraus (Abb 11).

Der Bügel mit der Rolle kann aus der Halterung herausgeschoben und durch eine neue ersetzt werden (Abb 12). Schützen sie dabei Ihre Finger vor der Farbe!

Nach etwa 100.000 Auszeichnungen ist der Farbvorrat der Rolle erschöpft.

Wechseln Sie bei Nachlassen der Färbung die Rollen immer aus.

Färben Sie die Farbrollen nie mit flüssiger Tusche nach, da dies eine teure Reparatur zur Folge hätte!

## 7. Mögliche Fehlerquellen

### *Etikettenstreifen wird nicht befördert bzw. reißt!*

Falsches Einlegen des Etikettenstreifens bewirkt, dass der Streifen nicht befördert wird oder reißt.

Prüfen Sie, ob der Etikettenstreifen richtig durch das Gerät geführt wurde. Öffnen Sie dazu den Rollenhalter und kontrollieren Sie, ob der Etikettenstreifen unterhalb der Querstrebe über die Transportrolle läuft (vgl. Abb. 1+5). Wenn der Streifen oberhalb der Querstrebe verläuft, kann er nicht richtig transportiert werden. Entfernen Sie auch evtl. im Gerät klebende Etiketten.

Prüfen Sie ob Sie die richtigen Etiketten mit zwei Stanzungen in der Mitte und Rollen mit Innenwicklung verwenden (Abb. 13).



13

### *Etiketten lassen sich nicht abrollen!*

Durch beschädigte Etikettenstreifen oder durch mehrmaliges Betätigen des Bedienungshebels ohne einzelne Etiketten abzurollen, können diese im Gerät verhaken oder verkleben.

Öffnen Sie die Boden- und Druckplatte und entfernen Sie die vom Streifen gelösten Etiketten vollständig aus dem Gerät. Legen Sie den Streifen wieder richtig ein, wie oben beschrieben (vgl. Abb. 6/7/8).