




Auszeichnungsgeräte von AVERY sind technisch hochwertige Produkte, die eine langjährige Zuverlässigkeit garantieren.

Die Leistungsmerkmale - Punkt für Punkt

- Einfache Handhabung
- Geringes Gewicht
- Robustes Gehäuse
- Wartungsfreundlich
- Unkompliziertes Einlegen der Etikettenrolle

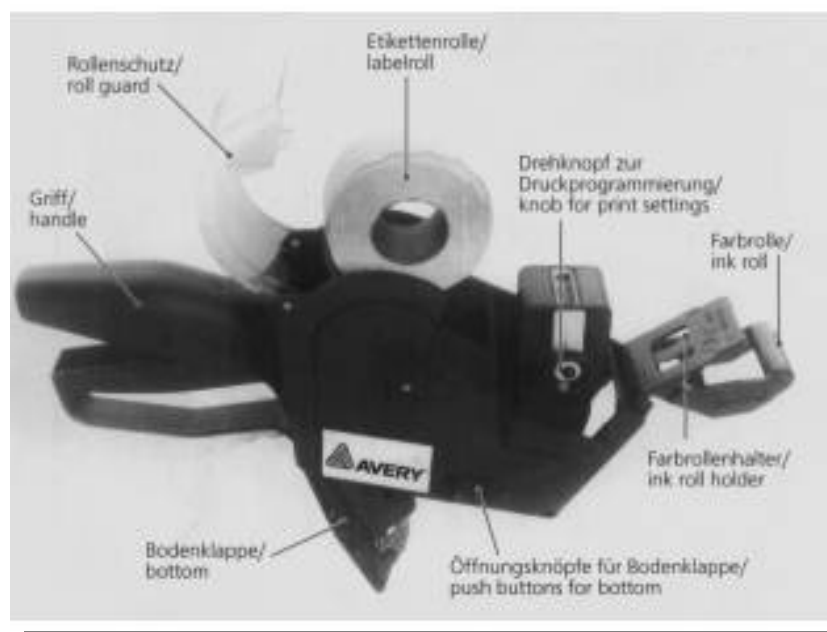

Etikettenrolle einlegen

Mit Daumen und Zeigefinger die schraffierte Fläche des durchsichtigen Rollenschutzes zusammedrücken und aufklappen.



Bodenklappe öffnen indem die beiden roten Schalter links und rechts am Gerät mit Daumen und Mittelfinger dem Handgriff zugeschoben werden.



Die Etikettenrolle mit dem Rollenbeginn nach unten in die Rollenhalterung einlegen, einen ca. 20 cm langen Streifen abrollen und mit der Etikettenseite nach oben liegend durch das Gerät schieben.



Rollenschutz und Bodenklappe verschließen.



Den unten am Gerät herausragenden Etikettenstreifen in die durch Pfeile gekennzeichnete Öffnung einführen und den Handgriff mehrmals zusammendrücken, bis die Transportvorrichtung den Streifen gefaßt hat und weitertransportiert.

**Farbrolle austauschen**

Um die alte Farbrolle auszutauschen, die Seiten des Halters auseinander bewegen und die Rolle fällt heraus.

Die neue Farbrolle auspacken und in den Halter pressen.